


# MANUEL D'UTILISATION & D'ENTRETIEN TÉLESCOPIQUE BAS-ULTRA BAS

## ANNEXE 1.2 OPTION FRONTON OSCILLANT

### 11 OUVRIR ET FERMER LE FRONTON OSCILLANT :

- A) Enlever les molettes de fixation du module : commencer par déverrouiller la molette centrale avec votre clé. Puis dévisser les molettes présentes sur le côté gauche et droit.

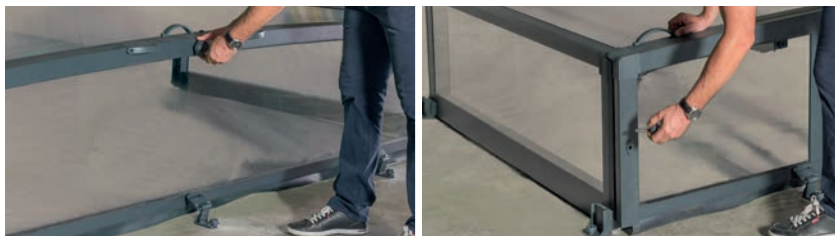

**⚠ CONSERVER LES FIXATIONS AU SOL.**

- B) Positionnez-vous face à l'abri et tirez sur les deux poignées pour ouvrir le fronton oscillant vers vous.




**LE FRONTON OSCILLANT  
EST OUVERT**

- C) Pour fermer le fronton, positionnez-vous face à l'abri et poussez avec l'aide des poignés le fronton vers l'abri.
- D) Revisser toutes les molettes latérales puis verrouiller la molette centrale à l'aide de la clé.


## 2 | ÔTER ET REMETTRE LE FRONTON

A) Enlever les molettes de fixation du module : commencer par déverrouiller la molette centrale avec votre clé. Puis dévisser les molettes présentes sur le côté gauche et droit.

B) Ensuite retirer les fixations présentes au sol.

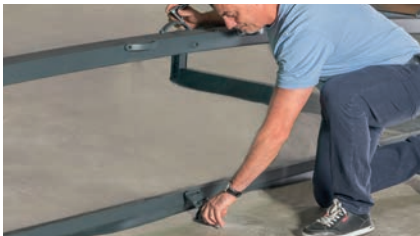


C) Positionnez-vous face à l'abri, tirez sur les deux poignés pour faire glisser la façade oscillante vers vous et soulevez-la vers le haut. Retirez la façade.

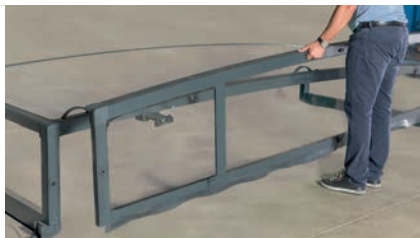

**⚠ POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ : REPOUSSER LES GLISSIÈRES VERS L'ABRI LORSQUE LE FRONTON EST RETIRÉ.**



- D) Pour remettre le fronton, **tirez les glissières vers vous**, placez-vous face à l'abri et remettez les indexeurs dans les encoches de la glissière (photo 1 et 2).

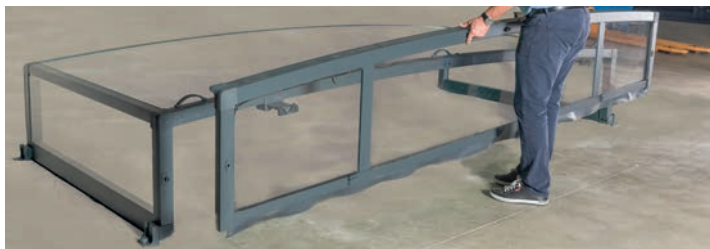

**Les indexeurs droite et gauche doivent être positionné dans leurs logements comme montré sur la photo ci dessus**

- E) Positionnez-vous face à l'abri et poussez la façade avec l'aide des poignés vers l'abri.
- F) Repositionner les fixations au sol puis revisser les molettes du module et verrouiller la molette centrale à l'aide de la clé.

**⚠ VIGILANCE : TOUJOURS VERROUILLER LES MOLETTES ET FERMER LA FAÇADE OSCILLANTE POUR MANIPULER L'ABRI TÉLESCOPIQUE**