


Comment connecter les boîtiers électroniques

AVANT DU BOITIER

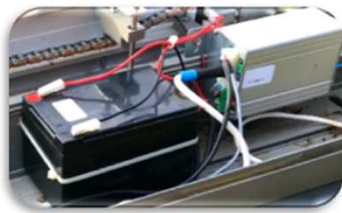


Branchement vers la batterie.
Attention à bien respecter la polarité!



Branchement du contacteur à clef.
Uniquement du côté gauche de l'abri



Branchement du récepteur de la télécommande si vous disposez de cette option.

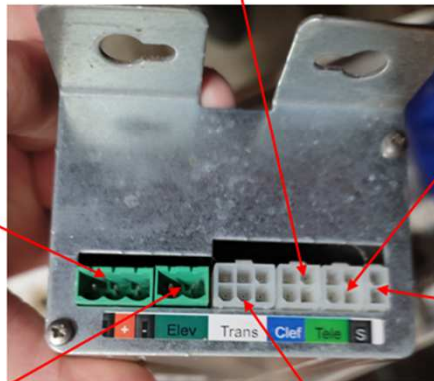

Branchement du moteur d'élévation.

Branchement du moteur de translation.



Branchement du Contacteur de fin de course sortie.

ARRIERE DU BOITIER



Branchements:

- vers le contacteur de fin de course rentrée (fiche jaune)
- Vers le contacteur haut (fiche bleue)



Branchement du faisceau de communication entre les 2 boîtiers.
Celui-ci peut être avec une fiche DIN ou une fiche RJ45.



Branchement de la prise d'alimentation (depuis le kit secteur ou depuis le panneau solaire). D'un seul côté de l'abri.



Branchement de la LED témoin de charge