


# NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

## pour abri de piscine Motorisé

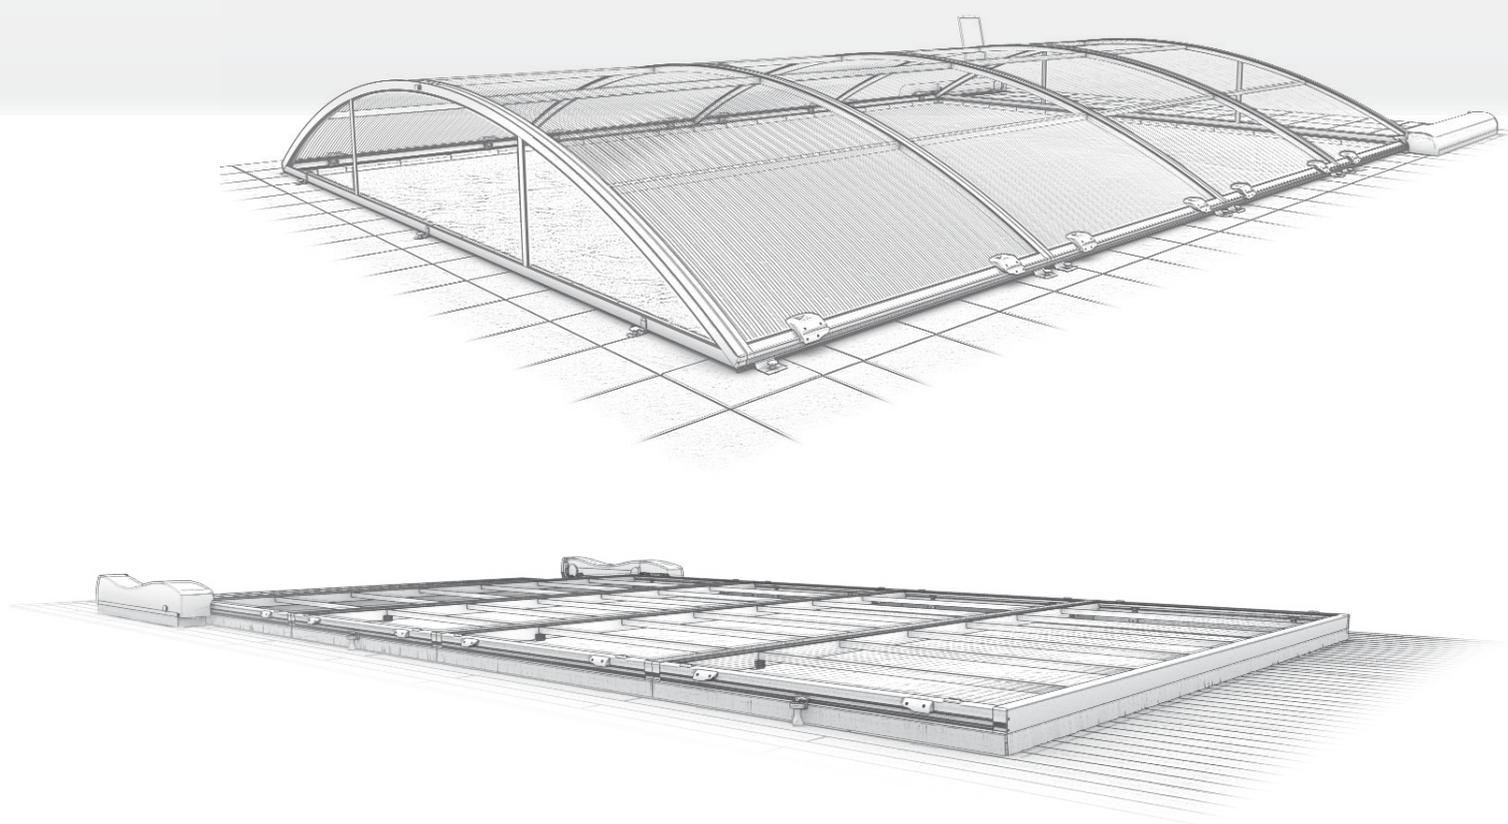

*Nous vous recommandons de lire attentivement ce livret et  
de le conserver pour une consultation ultérieure*



Abri bas motorisé



Abri bas motorisé - position découverte



Abri bas motorisé - position fermé



Exemples de positions d'un abri plat motorisé  
(photos de la notice non contractuelles)

L'équipe ABRISUD est à votre écoute vous pouvez la contacter grâce aux moyens de communication suivants:



**ABRISUD**  
15 rue Louis Aygobère  
ZI du Pont Peyrin  
32600 L'ISLE JOURDAIN



[cellule.sav@abrisud.fr](mailto:cellule.sav@abrisud.fr)



**N°Azur 3240**  
et dites ABRISUD



Fax : 05.62.07.20.40

Les abris fabriqués et posés par ABRISUD répondent à la norme NF P 90-309

Parce qu'aucun dispositif de protection ne remplacera jamais la vigilance des adultes

# SOMMAIRE

<b>A</b> – Ouverture de l’abri motorisé.....	page 5
<b>B</b> – Fermeture de l’abri motorisé.....	page 7
<b>C</b> – Utilisation des Fixations Rapides.....	page 8
<b>D</b> – Débrayage de l’abri Motorisé.....	page 9
<b>E</b> – Installation et utilisation de la télécommande.....	page 10
<b>F</b> – Kit secteur fixe / Capteur solaire.....	page 14
<b>G</b> – Installation et utilisation du chargeur secteur pour complément panneau solaire.....	page 14
<b>H</b> – Guide d’entretien de l’abri de piscine Motorisé.....	page 15
<b>I</b> – Conseils Généraux de sécurité.....	page 19

## A – Ouverture de l’abri Motorisé

**1 - Enlever toutes les molettes et pattes de fixation** qui se situent le long des margelles et / ou plage ainsi que le long des modules (photos 1 et 2).


### 1-1 Abri cintré :



Patte de fixation / Molette photo 1



Patte de fixation côté photo 2

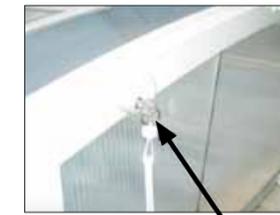

Molette à clé pignon photo 3



Molette à clé sol photo 4

**1-1-1- Enlever la molette à clé** du pignon (photo 3), du sol (photo 4). Elles s’enlèvent de la même manière :

- tenir dans une main la molette,
- mettre la clé,
- tourner d’un demi-tour sans lâcher la molette
- retirer la clé,
- dévisser.

**1-1-2- Enlever le pignon démontable :** pour cela déverrouiller les molettes situées sur le cintre: Ne pas hésiter à s’aider de la poignée pour libérer le fronton de l’emprise du cintre mâle (photos de 5 à 8)



Cintre mâle photo 5



photo 6



photo 7



photo 8

### 1-2 Abri plat :

Les systèmes de fixation se situent entre les moteurs et sur l'avant de l'abri.



Dévisser les molettes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Enlever la patte de fixation.

**2 - Actionner la clé** située sur l'un des capots. La maintenir en position tournée vers la droite le temps de l'ouverture des modules.



Position Inactive

Position Ouverture abri

**Vous devez dégager les abords de façon à ce qu'il n'y ait aucune gêne lors de l'ouverture. Il est important d'observer le bon déroulement des opérations afin qu'aucun enfant ne s'interpose lors de l'ouverture ou fermeture de l'abri.**

Lorsque l'abri est ouvert, le temps de la baignade, vous pouvez arrimer les modules en bout de bassin à l'aide de la sangle fournie afin d'assurer un meilleur maintien de l'ensemble.

**En aucun cas les modules doivent rester entreposés en bout de bassin une fois la baignade terminée.**

**Il est impératif de fermer l'abri après chaque baignade, de le fixer avec la totalité des éléments de fixation correctement positionnés (pattes de fixation, fixations rapides) et de s'assurer que les pignons soient correctement fermés.**

## B – Fermeture de l'abri motorisé


**1- Ramener les modules** en position initiale en actionnant la clé dans le sens opposé à celui de l'ouverture.



Position fermeture

Position inactive

**1-1 Pour les abris de type cintré remettre les pattes de fixation** grâce à une inclinaison de la patte dans les pièces du bas.

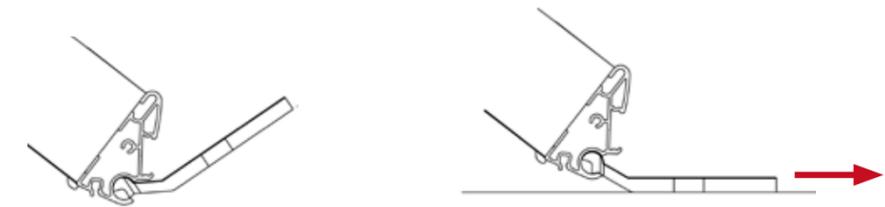

**S'assurer de leur bonne mise en place en tirant vers soi (→→)**

Verrouiller les modules en serrant toutes les molettes ou toutes les fixations rapides sauf aux extrémités (ceux où se trouve (nt) le ou les pignon (s) démontable (s)).

**1-1-1- Remettre en place le pignon démontable.** Pour cela, à l'aide de la poignée située sur le profil mâle, soulever le cintre de manière à glisser le pignon dessous. (photos 2 et 3)

**"Ne pas le mettre dans la feuillure".**



photo 2



photo 3



photo 4



photo 5

**1-1-2- Verrouiller les molettes du pignon.** Positionner les crochets situés au sol (photo 4) et les serrer avec les molettes (celles ayant la collerette – photo 5) ou fixations rapides correspondantes

Fixer les modules d'extrémités à l'aide de toutes les molettes au sol.

**1-2- Pour les abris de type plat remettre les pattes de fixation** à l'inverse du paragraphe 1-2 page 4.

### Conseil de sécurité :

Nous vous recommandons de vérifier mensuellement que toutes les molettes sont correctement fixées et de les resserrer, ceci même pendant les périodes de froid ou de vent.

## C – Utilisation des Fixations Rapides

La Fixation Rapide est une option permettant de verrouiller et déverrouiller rapidement, sans effort les abris de piscine Abrisud.

**Rappel :** Les Fixations Rapides sont destinées pour les fixations des modules au sol et non sur les cintres des pignons.

### 1 - Nomenclature



### 2 – Mise en place de la Fixation Rapide

**2-1-** Enlever les molettes en dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



**2-2-** Ouvrir la fixation rapide en mettant le levier en position verticale et la positionner dans la cheville au sol.

**Il est nécessaire de bien plaquer le tampon de compression sur la patte de fixation.**



**2-3-** Abaisser le levier pour verrouiller la fixation en maintenant une pression sur la patte de fixation.

**Pensez à positionner la Fixation Rapide parallèlement au module afin de limiter les risques d'entrave.**



### 3 - Retrait de la Fixation Rapide

**3-1-** Ouvrir la Fixation Rapide en relevant le levier en position verticale.

**3-2-** Exercer une poussée vers le sol avec le plat de la main:



**Afin d'enlever la Fixation Rapide, il est nécessaire de tirer en maintenant fermement le tampon de compression.**

Si le système force, tourner le tampon de compression d'un quart de tour, dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre, et le soulever en le maintenant.

### Conseil d'entretien



Afin de garantir un bon fonctionnement il est impératif de nettoyer régulièrement la cheville au sol ainsi que la Fixation Rapide à l'eau claire.

## D – Débrayage de l'abri motorisé

Lors d'un constat de dysfonctionnement, afin de pouvoir remettre en place l'abri et de sécuriser l'accès au bassin et ainsi éviter tout risque de dégradation de l'abri, il est nécessaire de débrayer les moteurs.

Pour cela, 2 molettes situées sur chaque capot permettent d'écarter les moteurs et ainsi dégager les modules. Il suffit de visser les molettes dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que la roue dentée du moteur soit dégagée de la courroie du module (crémaillère).

Vous pouvez alors manuellement bouger les modules et les remettre en place sur le bassin. Les fixer à l'aide de l'ensemble des pattes de fixation.

Pour faire fonctionner de nouveau l'abri, procéder à l'opération inverse. Vous devez visser la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit « libre ». La roue dentée est donc engagée dans la crémaillère.

Il est de votre devoir de sécuriser les éléments


## E – Installation et utilisation de la télécommande

Avant toute utilisation, merci de bien vouloir lire intégralement cette notice, et la conserver pour toute utilisation ultérieure.

### 1. Contenu du kit :

- **1 télécommande**  
Dimensions : 132 x 44 x 31 mm  
Fréquence : 868Mhz  
Température de fonctionnement : 10°C à 60°C  
Batteries: 2x AA NiMH 1300mAh
- **1 socle de charge**  
Dimensions : 65 x 70 x 56 mm  
Alimentation : 5V DC 0.4A
- **1 récepteur**
- **1 adaptateur secteur**  
Entrée : 240V 50Hz 0.2A max  
Sortie : 5v DC 0.4A

### 2. Composition :

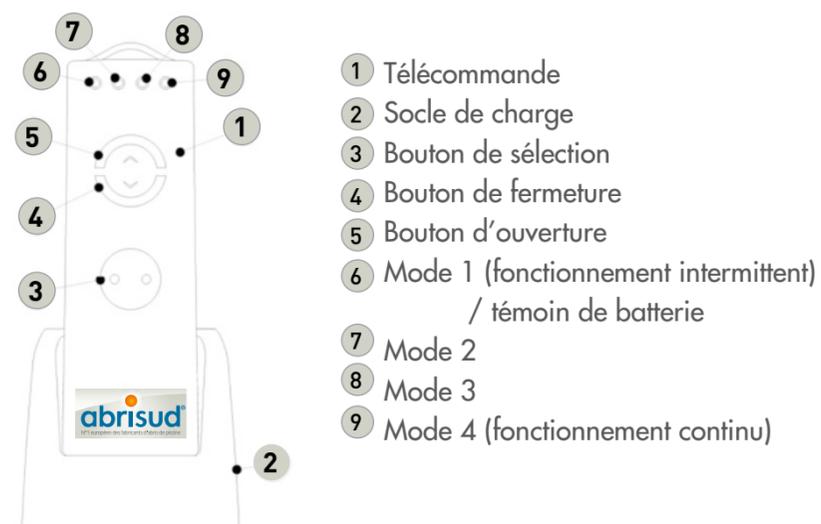

### 3. Principe de fonctionnement :

La télécommande ABRISUD permet de contrôler un abri de piscine motorisé à distance. L'ouverture et la fermeture peuvent se faire selon deux modes: fonctionnement intermittent **6** ou continu **9**. La sélection du mode se fait en appuyant sur le bouton de sélection **3**. Le mode en cours est indiqué par les voyants lumineux **6** à **9**. Chaque pression sur le bouton de sélection permet de passer au mode suivant de gauche à droite (1 > 2 > 3 > 4 > 1...).

Ces voyants sont verts quand ils sont actifs.

Si le voyant **6** est rouge, reportez vous au paragraphe 4.



**Vérifiez toujours qu'aucune personne ou objet n'est sur le chemin de l'abri ou dans la piscine avant d'utiliser la télécommande !**

### 3.1. Fonctionnement intermittent :

Le fonctionnement intermittent est obtenu en activant le mode 1. Appuyez sur le bouton de sélection **3** jusqu'à ce que le voyant correspondant **6** soit actif.

Vous pouvez ensuite appuyer sur le bouton de fermeture **4** ou de bouton d'ouverture **5** pour obtenir la mise en route de l'abri. L'abri s'arrête immédiatement dès que l'un des deux boutons est relâché. Pendant l'activation de chacun de ces boutons **4** ou **5**, le voyant correspondant au mode clignote pour confirmer la transmission.

Si la télécommande est éteinte, vous pouvez appuyer directement sur un des boutons **4** ou **5**, elle s'activera en mode 1.

### 3.2. Fonctionnement continu :

Si vous souhaitez ouvrir totalement votre abri, vous pouvez utiliser le mode 4 de fonctionnement continu. Pour l'activer appuyez sur le bouton de sélection **3** jusqu'à ce que le voyant correspondant **9** soit actif. Vous pouvez alors appuyer sur le bouton de fermeture **4** ou de bouton d'ouverture **5** au moins 1s, pour obtenir la mise en route de l'abri. Pendant l'appui sur un des deux boutons **4** ou **5**, le voyant correspondant au mode clignote pour confirmer la transmission. Vous pouvez ensuite relâcher le bouton, l'abri continuera son déplacement dans le sens indiqué. Pour arrêter le déplacement, appuyez sur un des trois boutons **3** à **5**, en mode 4, en mode 1 ou télécommande éteinte.



**Si vous n'arrêtez pas le mouvement de l'abri manuellement, l'ordre d'ouverture ou de fermeture persistera pendant une durée de 5 minutes, même si l'abri est en fin de course. La clé de commande sera alors inopérante. Pour pouvoir l'utiliser à nouveau appuyez sur un des trois boutons **3** à **5** pour stopper l'ordre de mouvement.**

### 4. Indicateur de batterie faible :

Pour éviter toute mauvaise transmission, la télécommande ABRISUD est munie d'un dispositif de contrôle du niveau de batterie. Lorsque vous activez la télécommande, si la charge des batteries est insuffisante pour assurer une qualité de transmission correcte, le voyant **6** clignote rouge. Vous devez alors replacer votre télécommande sur son socle de chargement **2**. Veillez à bien poser celle-ci sur son socle, de manière à ce que le contact s'établisse correctement et que la charge se fasse dans de bonnes conditions.

### 5. Remplacement des batteries :

Si vous constatez que la durée de fonctionnement de la télécommande entre deux recharges est faible, il peut être nécessaire de changer les batteries de celle-ci. Pour cela, dévissez les deux vis au dos de la télécommande à l'aide d'un petit tournevis cruciforme. Retirez ensuite la partie arrière de votre télécommande, puis retirez les piles de leurs supports. Remplacez celles-ci par des batteries rechargeables AA 1,2V d'une capacité minimale de 1300mAh, en veillant au sens d'insertion de celles-ci. Remplacez ensuite la partie arrière de la télécommande, puis remettez en place les vis. Il est conseillé de placer la télécommande sur son socle de charge au moins 7h après avoir remplacé les batteries.

### 6. Installation du socle de charge :

La télécommande ABRISUD® est fournie avec son socle de charge. Pour l'utiliser vous devez le relier à une prise 240v/50Hz à l'aide de l'adaptateur fourni.

Commencez par relier l'adaptateur secteur au socle de charge, puis branchez celui-ci dans une prise 240V/50Hz. Posez ensuite le socle de charge sur une surface plane et dégagée, hors de portée des enfants.

Il est recommandé de laisser la télécommande sur son socle au moins 7h lors de la première utilisation.

## 7. Installation du dispositif :




**7.1** Le récepteur doit être installé dans le dispositif de motorisation, du côté où se trouve la clé de commande



**7.2** Dévissez la molette



**7.3** Soulever le capot du bloc moteur en prenant garde au câble de la commande à clé

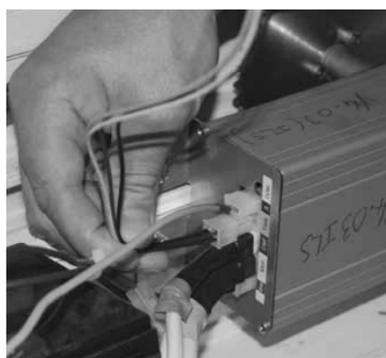

**7.4** Brancher le câble du récepteur sur le connecteur prévu à cet effet (repère vert).



**7.5** Appuyez sur le bouton du récepteur, jusqu'à ce que le voyant s'allume, puis sur un bouton de la télécommande. Lorsque le voyant clignote la mise en service est effectuée.



**7.6** Placer le récepteur après le moteur d'élévation de l'abri, et orienter l'antenne verticalement.



**7.7** Repositionner le capot suivant les précautions ci-après.



**7.8** Bien rentrer les câbles sous le capot



**7.9** Bien insérer le capot dans sa rainure

## 8. Autres opérations sur le récepteur :

Le récepteur ABRISUD peut fonctionner avec un maximum de 5 télécommandes. Pour ajouter une télécommande ou réinitialiser le récepteur, déposez le capot comme indiqué au paragraphe 7.1 à 7.3, puis appliquez la procédure des points 8.1 ou 8.2. Reposez ensuite le capot comme indiqué au point 7.7.

### 8.1. Appairage d'une nouvelle télécommande :

Si vous souhaitez ajouter une télécommande à votre installation, procédez de la façon suivante :

- Appuyez sur le bouton poussoir sur la face supérieure du récepteur ABRISUD pendant 1 à 2 secondes. Le voyant sur le récepteur doit s'allumer de manière fixe.
- Appuyez sur un des trois boutons de la télécommande à ajouter, le voyant clignote deux fois et s'éteint : votre nouvelle télécommande est enregistrée et prête à fonctionner.

*Remarque :* si aucun appui sur un bouton n'est détecté dans les 10s suivant l'allumage du voyant, celui-ci s'éteint et le récepteur reprend son fonctionnement normal.

### 8.2. Effacement de la mémoire du récepteur.

En cas de perte d'une télécommande, ou si la mémoire de votre récepteur est pleine (5 télécommandes appariées), vous avez la possibilité d'effacer le contenu de sa mémoire. Pour cela maintenez le bouton poussoir sur la face supérieure de celui-ci appuyé pendant une durée de 8s environ. Le voyant s'allume dès que vous appuyez, puis clignote au bout des 8s pour indiquer que l'effacement est effectué. Vous pouvez ensuite procéder à l'appairage d'une nouvelle télécommande comme indiqué au point 8.1.

## 9. Important : précautions d'utilisation :

Toute utilisation non conforme à cette notice entraîne l'exclusion de la garantie et de la responsabilité du fabricant.

Ne pas laisser la télécommande à portée des enfants.

Ne pas utiliser la télécommande lorsqu'une personne est dans la piscine ou à proximité de l'abri.

Surveillez toujours l'abri quand il est en mouvement. Eloignez toute personne ou animal de l'abri jusqu'à la fin de la manœuvre.

Ne pas exposer la télécommande à des températures supérieures à 60°C ou inférieures à 10°C, à des liquides ou à des chocs.

## F – Kit secteur fixe / Capteur solaire

### 1 – Le kit secteur fixe :

Ne jamais le débrancher ou couper son alimentation, même l'hiver, car il maintient la charge des batteries.

### 2 – Le capteur solaire :

Ne jamais le débrancher, même l'hiver car il maintient la charge des batteries.

Dans le cas où le panneau serait recouvert de neige, il est nécessaire de le déneiger même si l'abri n'est pas utilisé.

Maintenir le panneau propre en le nettoyant si nécessaire avec un produit pour vitres classique pour une performance optimale.

Ne jamais changer l'orientation du panneau solaire (qui doit être orienté au sud) et veiller à ce qu'aucun obstacle ne lui fasse d'ombre.

Si malgré ces précautions les batteries venaient à être déchargées, utiliser le chargeur complément solaire

## G – Installation et utilisation du chargeur secteur pour complément panneau solaire


Ce chargeur est une option qui a pour fonction de se substituer exceptionnellement au panneau solaire afin de recharger les batteries après une période de très faible ensoleillement.

### 1 – Utilisation :

**1-1-** Débrancher le connecteur gris situé à la base du panneau solaire et brancher le connecteur noir du chargeur secteur.

**1-2-** Brancher le bloc secteur sur une prise électrique :  
Temps de recharge minimum pour fermer l'abri : 2 heures  
Temps de recharge complète : 24 heures.

**1-3-** A la fin de la recharge, rebrancher le panneau solaire en veillant à clipper parfaitement le connecteur.

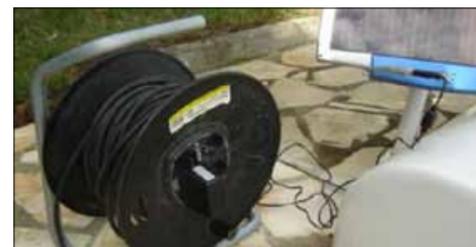

### 2 – Précautions d'utilisation

La présence du réseau 230 V dans un périmètre proche de la piscine présente un danger :

Effectuer la recharge lorsque l'abri est fermé et sécurisé (si l'abri est ouvert, ne laisser le chargeur sans surveillance pendant le temps minimum de recharge qui permettra de fermer l'abri et de sécuriser la piscine).

Il est interdit de se baigner pendant que le chargeur secteur est branché.

Le chargeur secteur doit être branché sur une prise protégée par un disjoncteur différentiel 30mA.

Ne pas utiliser le chargeur par temps de pluie ou de risque de pluie.

## H – Guide d'entretien de l'abri de piscine motorisé

### Consignes d'utilisation

Toutes les consignes d'utilisation doivent être impérativement respectées pour assurer la sécurité de votre abri et éviter tout risque de détérioration:

- Afin d'assurer les caractéristiques techniques de l'abri, il est obligatoire de respecter les recommandations concernant les préconisations du support situées au dos du bon de commande.
- Il est interdit d'ouvrir l'abri, en cas de vent.  
Il est possible de découvrir ou de stopper la manœuvre à tout moment pour assurer la sécurité. Cependant, il n'est pas permis de découvrir partiellement l'abri.
- En position fermé, il est impératif de vérifier chaque mois le verrouillage de toutes les fixations. En effet par grand vent les vibrations provoquées peuvent dévisser les molettes.
- L'abri est conçu pour résister une fois correctement fermé, à un poids de 45 kg/m<sup>2</sup> conformément aux exigences de la norme NF P 90-309. En conséquence, en cas de chute de neige importante, il est impératif de déneiger régulièrement l'abri pour éviter toute accumulation excessive susceptible de l'endommager irrémédiablement.  
En effet, dans certaines conditions climatiques, la neige peut se charger en eau faisant varier rapidement sa densité; (exemple : pour 20 cm d'épaisseur : neige fraîche 14 Kg/m<sup>2</sup> ; neige mouillée 60 Kg/m<sup>2</sup>).
- En période estivale et après stockage des éléments en bout de bassin, **il est impératif de les arrimer**. Cette position est à garder seulement pendant le temps de la baignade.



### **Important :**

Afin d'éviter toute panne irréversible, veillez à ne pas débrancher le chargeur du secteur dans les cas où votre abri serait alimenté sur secteur.

Nous vous conseillons de faire fonctionner régulièrement durant la période hivernale votre abri afin de vérifier le chargement correct des batteries.

De plus, le panneau solaire ne doit jamais être recouvert. Il est donc indispensable de le laisser charger toute l'année. Le maintenir propre et exposé plein sud. Veiller à ce qu'il n'y ait pas d'ombre empêchant sa bonne exposition et donc son bon chargement.

Si vous avez choisi l'option télécommande, dans le cas où un dysfonctionnement apparaîtrait, dans un premier temps, changer les piles.

### **Assurance**

Il est conseillé d'assurer votre abri de piscine auprès de votre compagnie.

### **Conseils d'entretien**

Pour augmenter la longévité des plaques de polycarbonate, il est conseillé de nettoyer périodiquement en suivant les préconisations suivantes :

- Rincer l'abri à l'eau sous faible pression ou à la vapeur,
- Laver les plaques à l'eau savonneuse tiède ou à l'eau tiède additionnée de détergent,
- Se servir d'un chiffon doux pour enlever les saletés,
- Essuyer pour éviter les tâches.



### **Important :**

- Ne jamais frotter à sec et proscrire toutes les pâtes abrasives, les solvants et les détergents hautement alcalins sur les plaques.
- Les produits d'entretien et les solvants généralement conseillés pour le nettoyage du polycarbonate ne sont pas forcément compatibles avec la surface protégée contre les UV (ex : butylcellosolve ou isopropanol).
- Ne jamais utiliser de brosses ni autres matières abrasives.
- Ne pas poser les serviettes qui auraient pu être en contact avec des produits solaires car des tâches blanches apparaîtront.



### **Important :**

- Faites en sorte de protéger les moteurs lors du lavage de votre abri.

La présence de condensation dans les plaques de polycarbonate, est un phénomène tout à fait naturel.

L'air situé sous l'abri et au dessus de la piscine a naturellement une hygrométrie très élevée. Les plaques de polycarbonate absorbent de la vapeur d'eau, celle-ci avec la différence de température de l'air entre l'intérieur et l'extérieur, se condense et forme des gouttelettes.

ABRISUD ajoute lors de la fabrication des abris aux plaques alvéolaires un scotch micro perforé à chaque extrémité, afin que l'eau puisse s'évacuer et que les canaux soient ventilés.

Toutefois, il demeurera toujours de la condensation dans les plaques.

Ce phénomène peut avoir lieu dans les cannelures des plaques alvéolaires ou sur la paroi intérieure des plaques pleines (Cristal).

La condensation varie en fonction des conditions climatiques et de la saison. Afin de diminuer le phénomène, vous pouvez, sous surveillance, aérer l'abri.

Afin d'éviter toute prolifération de végétaux dans les cannelures il est indispensable de laver l'abri régulièrement et d'éviter l'accumulation de pollens sur les plaques.

### **Méthode de nettoyage pour l'aluminium :**

- Un nettoyage régulier est préconisé. Pour les surfaces peu sales, le lavage peut s'effectuer à l'éponge au moyen d'eau additionnée d'un détergent; il peut être complété par un rinçage soigné à l'eau claire et un essuyage avec un chiffon doux et absorbant (ou raclette).
- Pour les zones moyennement encrassées, nettoyer avec de l'eau contenant un produit nettoyant non abrasif à l'éponge ou avec une brosse douce. Rincer à l'eau claire et essuyer.
- Il est essentiel de proscrire l'usage de produits très agressifs, tels que certains détergents ménagers, lessive et des produits fortement basiques ou acides. De plus, il faut proscrire les tampons abrasifs grossiers, tel que la paille de fer, papier émeri,....

### **Entretien des margelles et/ou plage :**

- Selon les caractéristiques des supports de pose, l'abri peut entraîner parfois une accumulation d'eau sur les margelles. Si l'entretien des margelles n'est pas régulier ceci peut favoriser la prolifération d'algues.
- Il est conseillé de nettoyer régulièrement vos margelles et vos plages à l'aide d'eau savonneuse. Selon la qualité de celles-ci, vous pourrez utiliser un antifongique et anti mousse.
- Pour diminuer la fréquence des nettoyages, vous pouvez appliquer un produit hydrofuge qui évitera l'infiltration de l'eau dans le support. Vous pouvez vous rapprocher de votre piscinier pour des conseils d'entretien spécifiques.
- La présence de l'abri ne proscrie pas le nettoyage et le traitement des margelles ou de la plage. En effet, l'environnement (herbe, terre ...) peut véhiculer des germes qui seraient susceptibles de se développer plus facilement dans un milieu chaud et humide.

### Traitement de l'eau :

- L'abri de piscine contribue à protéger votre bassin et à diminuer son entretien. Toutefois celui-ci ne dispense pas d'un traitement de l'eau adapté. La présence de l'abri va modifier vos habitudes car l'eau va se réchauffer naturellement et une période d'adaptation est nécessaire.

**Pour information, Abrisud met à votre disposition par le biais de la boutique abrisud des produits d'entretien spécialement conçus pour l'entretien des abris ainsi que certaines pièces détachées.**



## I – Conseils Généraux de sécurité

"La piscine peut constituer un danger grave pour vos enfants. Une noyade est très vite arrivée. Des enfants près d'une piscine réclament votre constante vigilance et votre surveillance active, même s'ils savent nager".

"Apprenez les gestes qui sauvent".

**Mémoriser et afficher près de la piscine les numéros des premiers secours :**

**Pompiers : 112 (portable Europe); 18 services locaux France.**

**SAMU : 15 pour la France.**

**Centre antipoison. (Voir centre régional)**

"Cet abri ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Il n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants".

"Attention, la sécurité n'est assurée que lorsque l'abri, installé selon les instructions du fabricant est fermé et verrouillé".

"Ne laissez personne marcher sur l'abri".

"Veillez à fermer l'abri lorsque la baignade est terminée".

"Pensez à déneiger".

"Lors d'un constat de dysfonctionnement empêchant la fermeture et la sécurisation du bassin ou en cas d'indisponibilité temporaire de l'équipement, prendre toutes les mesures afin d'empêcher l'accès du bassin aux enfants et ce, jusqu'à la réparation de l'abri".

Lors du constat d'un dysfonctionnement, il appartient au client de mettre tout en œuvre pour que sécuriser l'abri et ne pas l'exposer à de nouveaux dégâts.

"La manœuvre à l'aide d'une télécommande doit se faire à proximité de l'abri"

"Retirez la clé et rangez-la de façon à ce qu'elle soit inaccessible aux jeunes enfants"

Exigences complémentaires pour les abris adossés ou accolés :

"Dans le cas où un abri est adossé ou accolé à une construction quelconque, les accès au bassin à partir de cette construction doivent être sécurisés par le propriétaire"

Outre la garantie s'appliquant à l'abri, le système de motorisation est garanti 1 an, pièces et main d'œuvre à compter de la date de pose (déplacement et transport non compris).

Cette garantie ne sera pas appliquée dans les cas de :

- Utilisation non-conforme de l'appareil
- Non respect de la présente notice d'utilisation

Avant la pose, le client doit s'assurer que le support répond en tous points aux caractéristiques demandées par Abrisud.

Lors du constat d'un dysfonctionnement, il est impératif de sécuriser l'abri.

Dans le cas où vous ne mettriez pas tous les moyens en œuvre pour faire en sorte de sécuriser l'abri, Abrisud ne pourrait être retenu comme responsable dans le cas de dégradations supplémentaires.

La responsabilité d'Abrisud ne peut être engagée dans le cas de non respect des conditions générales de vente, notamment en ce qui concerne les éléments relatifs au support.

Le client doit faire part à Abrisud de tout élément défaillant induit par le vieillissement du support ou matière afin de maintenir un niveau de sécurité optimal.



15 rue Louis Aygobère Z.I. du Pont Peyrin  
32600 L'ISLE JOURDAIN