



- La télécommande doit être conservée dans un endroit sec.
- Une immersion ou une exposition à l'eau détériorerait la télécommande.
- Il est possible de fixer le support de l'émetteur avec deux vis têtes fraisées contre un mur.



- Démontez le capot du récepteur. Voir photo 2.
- Enlever la vis en plastic, tirer sur le boîtier carte électronique.
- Tenir enfoncé le bouton rouge du récepteur, attendre minimum 5 sec que les 3 leds soient allumées fixe.
- Lâcher le bouton rouge du récepteur.
- Tous les appairages sont effacés.



## NOTICE D'UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

✉ ABRISUD  
15 rue Louis Aygobère  
ZI du Pont Peyrin  
32600 L'ISLE JOURDAIN

@ [cellule.sav@abrisud.fr](mailto:cellule.sav@abrisud.fr)

☎ **3240** Dites ABRISUD  
Service 0,06 € / min + prix appel

📠 Fax : 05.62.07.20.40



Réf pile : 12V 23A

- Ce intervention peut être faite dans le cas où une télécommande d'un autre système (ex : portail) perturbe l'abri de la piscine.
- Démontez la vis du capot de l'émetteur.
  - Ouvrir le capot de l'émetteur.
  - Modifier le codage à l'aide des 10 interrupteurs DIP.
  - Supprimer tous les enregistrements (cf paragraphe E).
  - Suivre la procédure d'enregistrement d'un émetteur (cf paragraphe D).

- 1 - Changer la pile de l'émetteur (voir Photo 4 et 5)
- 2 - Débrancher le boîtier récepteur et le rebrancher après une attente de 3 secondes
- 3 - Procéder à l'appairage de la télécommande (cf paragraphe D)
- 4 - Si après appairage, elle ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter notre service après-vente
  - Formulaire internet sur notre site [www.abrisud.fr](http://www.abrisud.fr)
  - Adresse mail : [cellule.sav@abrisud.fr](mailto:cellule.sav@abrisud.fr)





Récepteur



Émetteur

**CONSIGNE DE SÉCURITÉ : L'UTILISATEUR DOIT TOUJOURS FAIRE FONCTIONNER LA MOTORISATION EN RESTANT PROCHE DE CELLE-CI ET TOUT EN GARDANT À PORTÉE DE VUE LA PISCINE. L'UTILISATEUR DOIT ÊTRE EN MESURE D'EN ARRÊTER LE FONCTIONNEMENT À TOUT MOMENT.**

B - FONCTIONNEMENT DE L'ÉMETTEUR

**L'ÉMETTEUR EST DÉJÀ APPAIRÉ À VOTRE RÉCEPTEUR.**

- Appuyer et relâcher la touche (ouvrir) pour ouvrir l'abri.
- Appuyer et relâcher la touche (fermer) pour fermer l'abri.
- Remarque : l'appui sur une des deux touches arrête l'abri.




Émetteur

1 - Ouvrir le capot moteur sur lequel se trouve le contacteur à clé :




Contacteur à clé - Capot Moteur

2 - Repérer le boîtier électronique

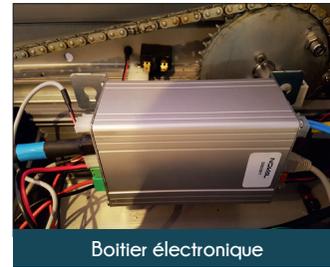


Boîtier électronique

3 - Repérer sur le boîtier électronique le connecteur libre noté « Tele » :

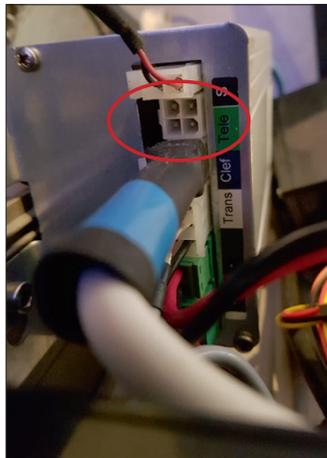


4 - Brancher le Connecteur sur le Boîtier Electronique.

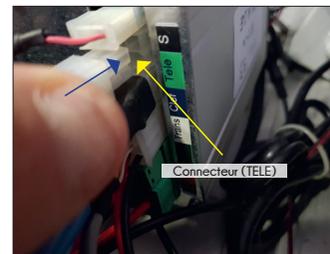

Connecteur (TELE)

5 - Placer le boîtier récepteur à côté du boîtier électronique. Ranger le câble récepteur le long du bord du châssis.

BOITIER ELECTRONIQUE

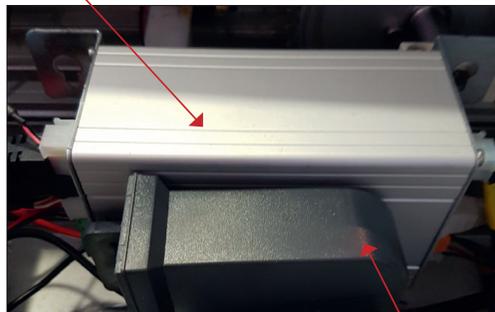


BOITIER RÉCEPTEUR

Démontez le capot du récepteur. Voir photo 2. Enlever la vis en plastic, tirer sur le boîtier carte électronique.



Émetteur

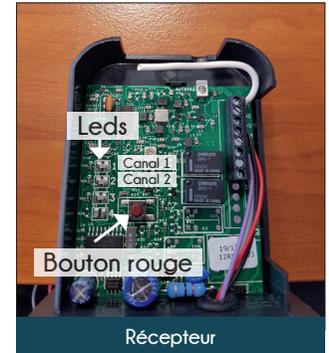

Récepteur



Photo 1

Canal 1 (ouvrir) :

- Appuyer et relâcher le bouton rouge du récepteur.
- La led du canal 1 doit être allumée sur le récepteur.
- Appuyer et relâcher le bouton (ouvrir) sur l'émetteur.
- Appuyer et relâcher le bouton rouge du récepteur pour valider.

Canal 2 (fermer) :

- Appuyer et relâcher deux fois le bouton rouge du récepteur.
- La led du canal 2 doit être allumée sur le récepteur.
- Appuyer et relâcher le bouton (fermer) sur l'émetteur.
- Appuyer et relâcher le bouton rouge du récepteur pour valider.
- Tester le fonctionnement de l'abri.
- Remonter le capot sur le boîtier de la carte électronique. Respecter le sens du capot. Voir photo 1.

L'enregistrement de l'émetteur est terminé.

Nous vous recommandons d'éviter la présence du téléphone mobile à proximité du récepteur durant la procédure d'appairage.