



## Notice d'utilisation pour béquille électrique



*Nous vous recommandons de lire attentivement ce livret et de le conserver pour une consultation ultérieure*

Cet appareil d'aide à la levée des modules est une option proposée par Abrisud.

Nous vous recommandons de vous reporter à ces consignes pour une utilisation optimale de l'appareil.

① - Déverrouiller les deux molettes de fixation au sol du côté choisi pour la mise sur béquille en s'assurant que les molettes au sol du côté opposé soient bien serrées.

② - Positionnement du crochet

- pour les abris **avec revêtement plaques polycarbonate double paroi alvéolaire** :

Prendre le crochet mis à disposition avec la béquille (photo 1) et, en l'inclinant légèrement (photo 2), le positionner dans la rainure de la même manière que la patte de fixation. L'amener jusqu'au centre du module.



Photo 1



Photo 2

- pour les abris **avec revêtement plaques polycarbonate pleine de type Cristal**

Les crochets ont une forme adaptée au profil des pièces du bas composant l'abri.

Le principe de mise en place est le même, le positionner dans la rainure du profil comme indiqué plus haut.


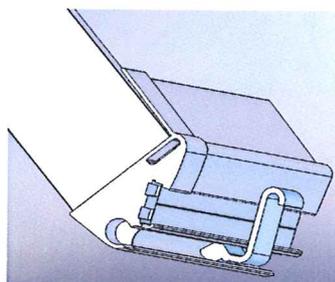


Schéma 2

Le schéma 2 indique le bon positionnement du crochet pour l'utilisation de la béquille.

③ - Placer la béquille (en position basse) en face du crochet.

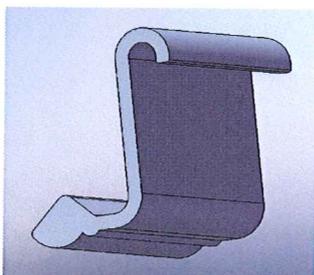

④ - Appuyer sur l'interrupteur vers le haut pour permettre la mise en route de l'élévateur.



Lors de la montée ou de la descente, éviter d'amener le crochet en butée.

⑤- Une fois le module monté, mettre en place les béquilles de maintien en faisant coïncider le bas de la béquille de maintien avec les trous de fixations (photo 3).  
Mettre en place les molettes (photo 4)



Photo 3

Photo 4



A l'aide de l'interrupteur abaisser un petit peu l'arrimage afin de dégager la béquille électrique

⑥- Pour faire descendre le module procéder à l'opération inverse.

⑦- **Les consignes de sécurité relatives à la béquille électrique :**

↪ Utiliser cet appareil de levage exclusivement pour l'ouverture et la fermeture des éléments de l'abri de piscine de type amovible ou coulissant.

↪ **Interdiction aux enfants d'utiliser la béquille électrique.**

↪ Ne pas charger les batteries avec un autre chargeur que celui fourni avec cet appareil.

↪ Ne pas stocker l'appareil à l'extérieur.

↪ Ne jamais utiliser cet appareil lorsqu'il est en charge surtout aux abords de la piscine.

↪ Ne jeter ni la batterie, ni le chargeur à la poubelle.

↪ Ne pas laisser la batterie se décharger complètement.



⑧- **Recyclage :**

D'une manière générale, lorsque votre appareil arrive en fin de vie, s'il fonctionne encore, vous pouvez le donner à une association sociale et solidaire de type Emmaüs ou Envie, qui pourra le réparer et le remettre en circulation. S'il n'est pas réparable, rappez-le dans un "Point de collecte".

Si vous achetez un nouvel équipement sujet à l'Eco-participation auprès d'ABRISUD, nous nous engageons à vous reprendre gratuitement votre ancien appareil lors de l'achat d'un appareil neuf équivalent. C'est le principe de reprise "un pour un". ABRISUD a mis en place une filière de collecte et de recyclage via un éco-organisme, ERP, à but non lucratif et agréé par les pouvoirs publics.

⑨- **Caractéristiques**

Les consignes et les caractéristiques techniques, tout comme les conditions de garanties sont décrites sur le fascicule du fabricant accompagnant la béquille électrique.



ZI du Pont Peyrin  
32600 L'Isle Jourdain

