



Notice d'installation et d'utilisation pour la Béquille à Vérin



Z.I. du pont Peyrin
32600 L'ISLE JOURDAIN

**Nous vous recommandons de lire attentivement ce livret et
de le conserver pour une consultation ultérieure**

L'équipe ABRISUD est à votre écoute :



ABRISUD
ZI du Pont Peyrin
32600 L'ISLE JOURDAIN



cellule.sav@abrisud.fr



 **N°Azur 3240**
et dites ABRISUD



Fax : 05.62.07.20.40

- "Pensez à déneiger."
- "Ne laissez personne marcher sur l'abri."
- "Retirez la clé et rangez la de façon à ce qu'elle soit inaccessible aux jeunes enfants."
- "La piscine peut constituer un danger grave pour vos enfants. Une noyade est très vite arrivée. Des enfants près d'une piscine réclament votre constante vigilance et votre surveillance active, même s'ils savent nager."
- "Apprenez les gestes qui sauvent."

H – Rappel des garanties

- Les parties mécaniques et traitement de surface sont couverts par une garantie de 12 mois à compter de la date d'achat.
- La garantie prévoit le remplacement des parties défectueuses en usine, frais de port exclus.
- La garantie n'est pas valable pour les dommages matériels ou corporels de quelque nature qu'ils soient, résultant d'une négligence dans la lecture et l'application du guide d'utilisation, d'un dommage causé à l'appareil, d'un usage impropre à sa destination ou d'un démontage par l'utilisateur ou d'un réparateur non agréé.
- Dans le cas d'une livraison par transporteur extérieur à ABRISUD, il est indispensable d'ouvrir le paquet et de vérifier son contenu en présence du livreur. Toute anomalie doit être reportée sur le bon de livraison.

F – Recommandations pour l’installation et l’utilisation

- Les béquilles à vérins sont à positionner exclusivement sur les modules s’ouvrant en premier. (Exemple : dans la plupart des cas, le module sur lequel se situe la trappe).
- Dans le cas de la mise en place sur un abri de type Semi Coulissant, il est conseillé de les placer sur les modules fixes.
- Si vous placez les béquilles à vérins sur un module coulissant, celles-ci devront être enlevées pour pouvoir faire coulisser l’abri.
- Après la saison de baignade, il est conseillé de stocker les béquilles à vérins en position fermée et sanglée, sous un abri.

G – Conseils généraux de sécurité

- "Utiliser cet appareil de levage exclusivement pour l’ouverture et la fermeture des éléments de l’abri Amovible ou Semi Coulissant de marque ABRISUD."
- "En cas de vent, il est préconisé de ne pas ouvrir l’abri ou de le mettre en position relevée (sur béquille)."
- "Veillez à fermer l’abri lorsque la baignade est terminée."
- "Attention, la sécurité n’est assurée que lorsque l’abri, installé selon les instructions du fabricant/distributeur est fermé et verrouillé."
- "Interdiction aux enfants d’utiliser les béquilles à vérins."
- "Nous vous recommandons de vérifier mensuellement que toutes les molettes sont correctement fixées, ceci même pendant les périodes de froid ou de vent."
- "Lors d’un constat de dysfonctionnement empêchant la fermeture et la sécurisation du bassin ou en cas d’indisponibilité temporaire de l’équipement, prendre toutes les mesures afin d’empêcher l’accès du bassin aux jeunes enfants jusqu’à la réparation de l’abri."
- "Cet abri ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Il n’a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants."


Sommaire

A – Nomenclature	page 2
B – Mise en place de la patte de fixation supplémentaire	Page 2
C – Mise en place de la béquille à vérin	page 4
D – Ouverture du module	page 6
E – Fermeture du module	page 7
F – Recommandations pour l’installation et l’utilisation	page 8
G – Conseils généraux de sécurité	page 8
H – Rappel des garanties	page 9

La béquille à vérin est une aide pour l'ouverture et la fermeture des modules. C'est une option proposée par ABRISUD qui s'adapte sur les abris de type Amovible ou Semi Coulissant.

Nous vous recommandons de prendre connaissance des instructions suivantes pour une utilisation en toute sécurité et de **ne pas ouvrir la béquille si elle n'est pas en place sur l'abri et la garder sanglée.**

A – Nomenclature

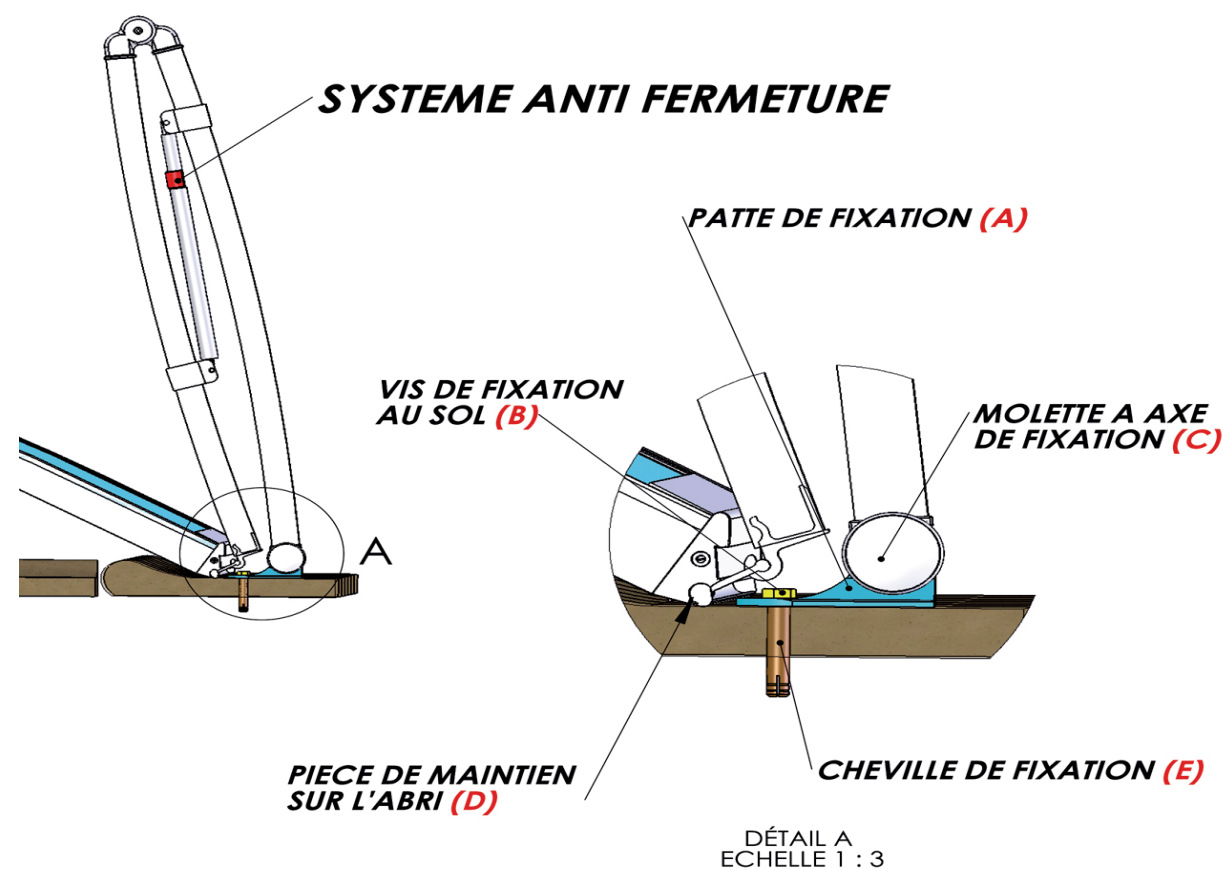

B – Mise en place de la patte de fixation supplémentaire


La mise en place de la béquille à vérin demande une patte de fixation supplémentaire sur le module de façon à assurer un maintien correct.

- ① Préparer un foret à béton de diamètre 12 sur votre perceuse.
- ② A mi-chemin des deux pattes de fixation du module déjà en place, (Voir photo 6 page suivante) faire un **pré-perçage** pour repérer l'emplacement de la fixation.

E – Fermeture du module

Insérer la poignée en inversant le sens (détail B - Schéma 5), puis tirer légèrement dessus vers le bas **tout en appuyant sur le système anti fermeture:**

Schéma 5

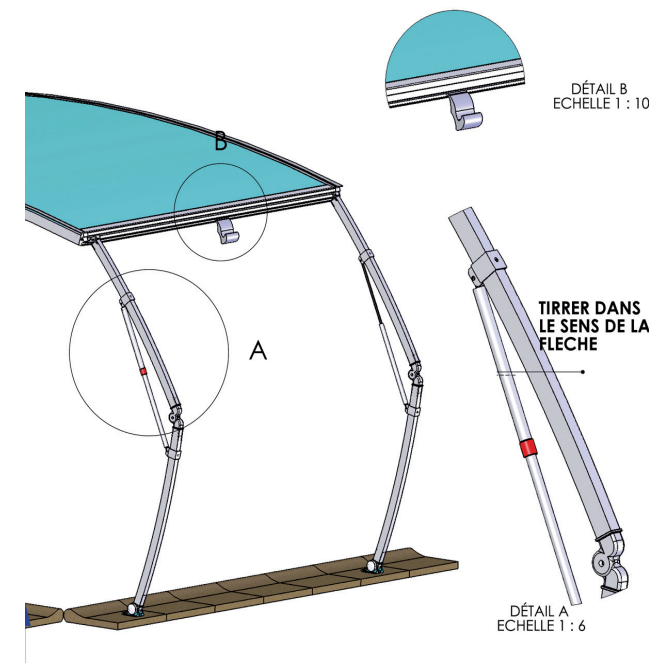


Comme lors de l'ouverture, dégager les abords des béquilles à vérin pour permettre leur fermeture.

Pour une raison de sécurité veillez à bien clipper la sangle comme le montre la photo ci-dessous :



Une fois le module fermé, verrouiller l'abri à l'aide de la molette de la patte de fixation rajoutée (détail A -Schéma 6).

Schéma 6

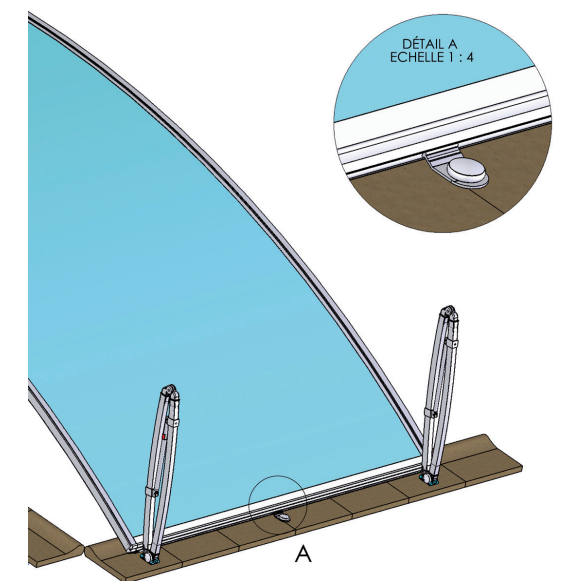

De plus, nous vous rappelons qu'il est nécessaire de retenir manuellement le module en fin de course lors de l'ouverture et de la fermeture du module.



Positionnement correct



Positionnement incorrect

D – Ouverture du module

Dégager les abords des béquilles à vérin de façon à pouvoir les faire basculer vers vous et permettre leur déploiement.

Lever le module à l'aide de la poignée A (détail A schéma 4) de transport (fournie avec l'abri selon le modèle).


Schéma 4



N'enlever la **sangle** uniquement lorsque la **bequille** est mise en place sur l'abri.

Retenir manuellement le module en fin de course lors de l'ouverture et de la fermeture du module.

Ne jamais ouvrir les modules en cas de vent.

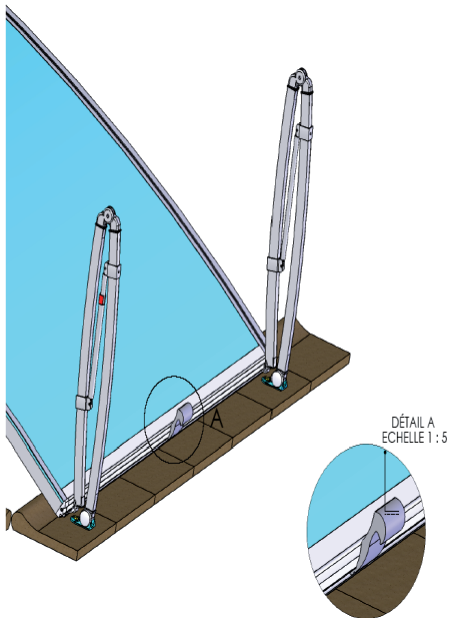

Ecarter la patte vers la gauche, puis procéder au perçage jusqu'au support béton.



③ Utiliser une clé Allen de 5 pour introduire la **vis obus** dans la partie supérieure de la cheville.

④ **Introduire la cheville** dans le trou et l'enfoncer jusqu'à ce qu'elle vienne à fleur de la margelle.



Expanser la cheville en vissant la vis obus.

③ **Mettre en place la molette.**


Photo 6



C – Mise en place de la Béquille à Vérin


- ① Retirer les pattes de fixation du module. Positionner les deux pattes de fixation de la béquille à vérin (détail A – Schéma 1) à l'emplacement de celles de l'abri.

Schéma 1

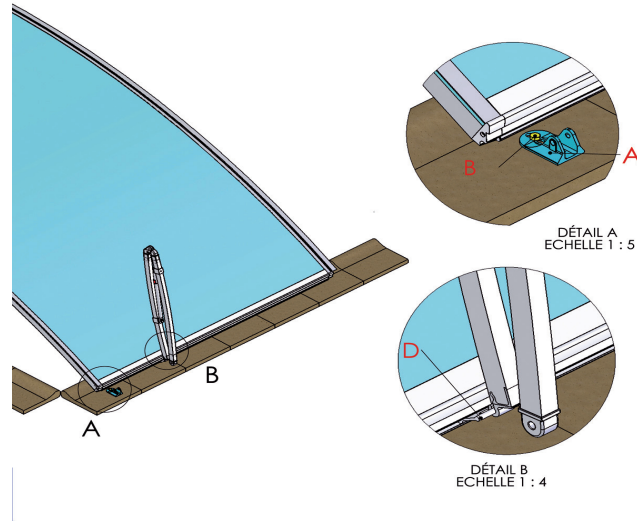

- ② Utiliser une clé plate de 17 pour serrer le boulon de la patte de fixation de la béquille à vérin. (détail A – Schéma 1 – pièce B).


Schéma 2

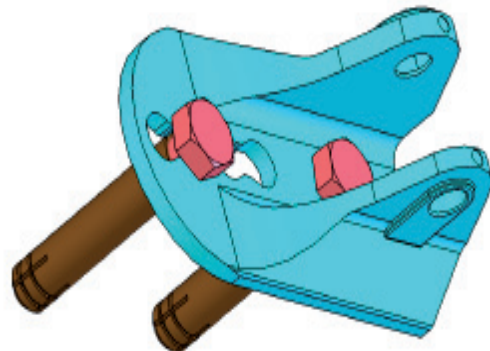

- ③ En utilisant le même procédé que pour l'ajout de la patte de fixation supplémentaire du module, préparer la mise en place du deuxième boulon de fixation de la patte de fixation de la béquille. (Schéma 2)

Faire glisser la pièce D (tétillon de la béquille vérin) (détail B – Schéma 1) dans le profil aluminium au sol, de la même manière que pour les pattes de fixation.

Schéma 3

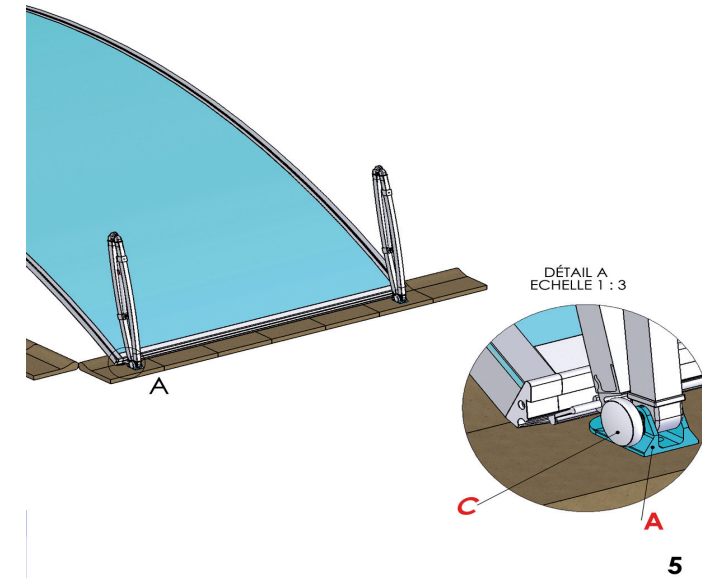

- ④ Serrer manuellement la béquille sur la patte A à l'aide de la molette C (détail A – Schéma 3).

Faire de même pour la deuxième béquille.

- ⑤ Il est indispensable de positionner correctement les béquilles de façon à ce que leur manipulation se déroule en toute sécurité. Une pièce supplémentaire est ajoutée de façon à maintenir dans le même axe les deux bras de la béquille.

Glisser dans la rainure **la butée de façon à maintenir dans l'axe les deux parties constituant la béquille**. Serrer à l'aide d'une clé Allen de 2.5.



Il est impératif de maintenir les deux parties alignées pour une utilisation en toute sécurité.